HONDA
The Power of Dreams

Honda Access

取 付 説 明 書

アンビエント ライト	2008. 9
CIVIC TYPE R	

目次

構成部品 1
必要工具 / 用具 2
取り付けをする前に
● コーション マークの説明 2
● 作業上の注意 3
● ワイヤー ハーネスの取り扱いの注意 3
取り付け概要図 4
取り付け方法と手順
● 車両部品の取り外し 4
● ハーネスの通線 6
● アンビエント ライトの取り付け 10
取り付け後の確認
● 取り付け確認 15
● 作動確認 15
● 復元作業 15
ヒューズの場所 15

構成部品

アンビエント ライト(3)

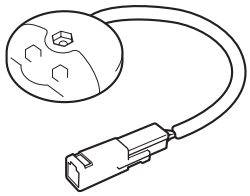

ハーネス

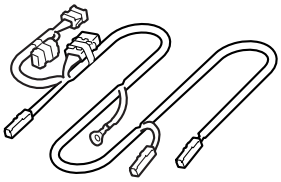

型紙

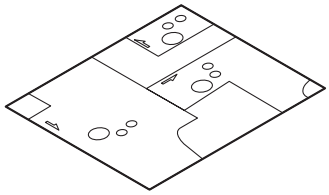

ヒューズ ラベル

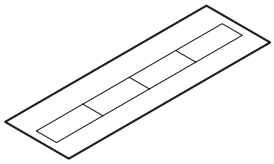

ハーネス バンド(12)

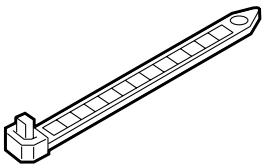

エプト シーラー

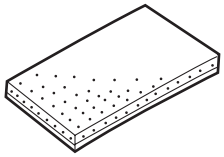

© 株式会社ホンダアクセス 2008

08E10-SNW-D000-90

スクリュー(3)



フランジ ナット(3)

クリップ付きハーネス バンドA

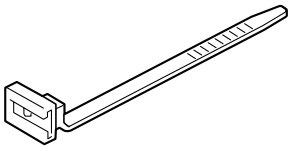

クリップ付きハーネス バンドB

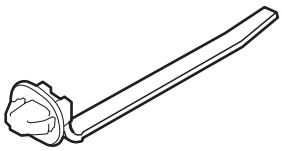

取扱説明書

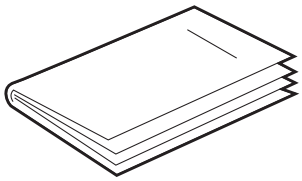

必要工具 / 用具

- プラス ドライバー
- ウエス
- ドリル
- ラチェット
- 布
- 保護めがね
- スパナ
- ニッパー
- ドリル刃
- ソケット
- 針金
- 脱脂洗浄剤（Honda 純正用品）
- がびょう
- やすり
- はさみ
- 絶縁テープ

取り付けをする前に

コーション マークの説明

取り付けに関することや，その他のアドバイスは下記の表示を使って記載します。
しっかりとお読みください。

アドバイス

- **故障，破損するのを防ぐためのアドバイスを記載しています。**
- **知っておくと便利なことを記載しています。**

作業上の注意

- 用品取り付けの際は，車両本体および各部品に傷を付けたり，破損しないように注意して作業を行ってください。
- 車両部品を取り外す際は，復元時の事を考えて，取り付け状態を確認してから取り外してください。
- 車両部品のツメや部品を固定しているクリップを外す際は，破損しないように注意して作業を行ってください。なお，復元時には浮きなどがないよう，ツメやクリップは確実に取り付けてください。
- 用品を取り付ける際，ボルト，スクリューなどは取付説明書に指示されている部品を必ず使用してください。安易に似ている部品を使用すると，トラブル等の原因になる恐れがあります。
- シールや両面テープなどを貼り付ける際には，貼り付け面の油，ゴミ，汚れ等を，脱脂洗浄剤を染み込ませたウエスで完全に拭き取り，十分に乾燥させてから貼り付けてください。脱脂洗浄剤は，直接貼り付け面にかけて使用しないでください。

  脱脂洗浄剤は，Honda 純正用品を必ずご使用ください。
- 貼り付け作業を行う際は，車両貼り付け面の温度を 15 ～ 40 ℃に保つ事を厳守してください。特に冬期の低温時には，両面テープの粘着性が低下する事があるため，車両貼り付け面を暖めてから貼り付けてください。
- 貼り付け時は，用品および車両部品を破損しないよう注意しながら十分に圧着してください。
- 貼り付け作業を行う場合，貼り直すことのないように注意してください。貼り直しを行うと破損または両面テープの性能が十分に発揮されない場合があります。
- 車両バッテリーからマイナス（−）端子の接続を外してください。事前に車両ヘッド ユニット等の設定を記録しておいてください。作業終了後，車両バッテリーにマイナス（−）端子を接続してから，記録しておいた設定内容を車両ユニットに書き込み直してください。時計がある場合は，時間設定を現在時間に合わせ直してください。
- 上記の内容をご理解の上，車両のサービス マニュアルの整備情報と作業に関連している項に準じて作業を行ってください。特に，安全には十分注意してください。

ワイヤー ハーネスの取り扱いの注意

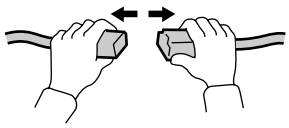

カプラー，端子類の取り外しは，ハーネスを引張らず，接続部本体を持って外すこと。

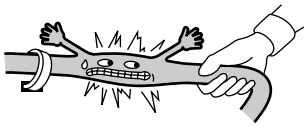

ハーネス類は強く引張らないこと。ハーネス損傷の原因になります。

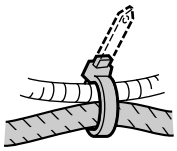

ハーネス バンドの端末は，余った部分をカットすること。

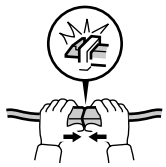

カプラー，端子類の接続は，確実にロックするまで差し込むこと。

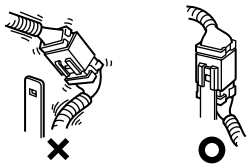

カプラーをステイから外した場合は，必ずもとに戻し，作業終了後に抜け等がないことを再確認すること。

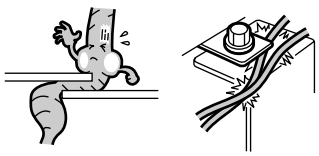

部品組み付け時は，ハーネスのかみ込みに注意する。

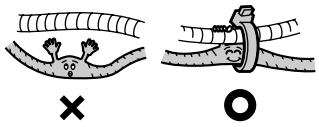

ハーネスは，たれ下がらないよう車両のハーネス等にクランプする。車両のクランプ等外した場合は必ずもとに戻すこと。

アドバイス

- SRS ハーネスにはクランプ等をしないでください。

取り付け概要図

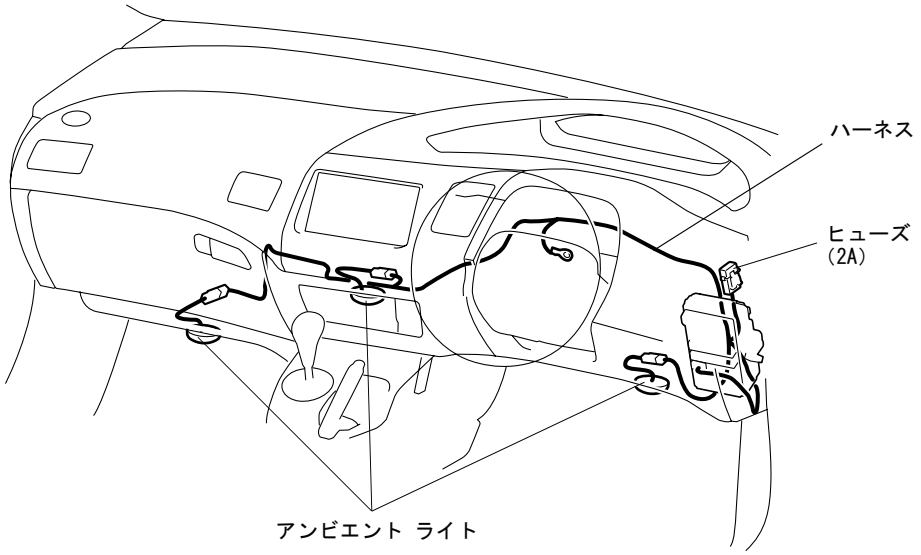

840801AT

取り付け方法と手順

車両部品の取り外し

1. ノブを回し，クリップ 2ヶ所を外してピンからドライバー アンダー カバーを取り外す。

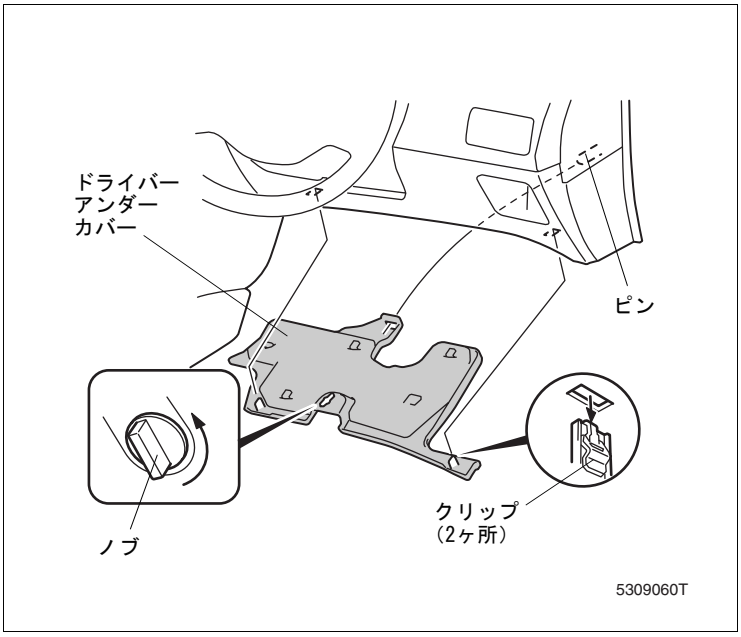

5309060T

2. クリップ 8ヶ所を外してドライバー ロア カバーを取り外す。

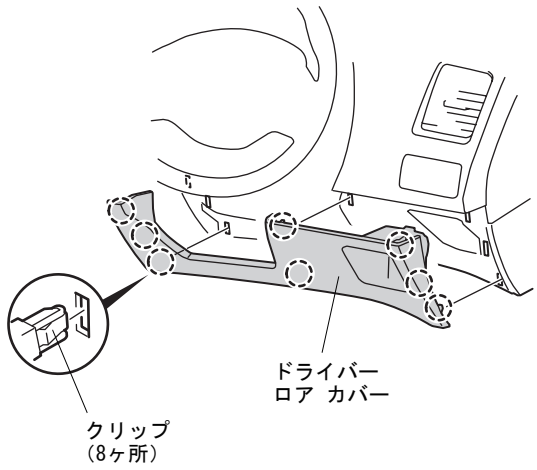

5309071T

3. シフト レバーにキズ付き防止用の厚手の布をかぶせる。

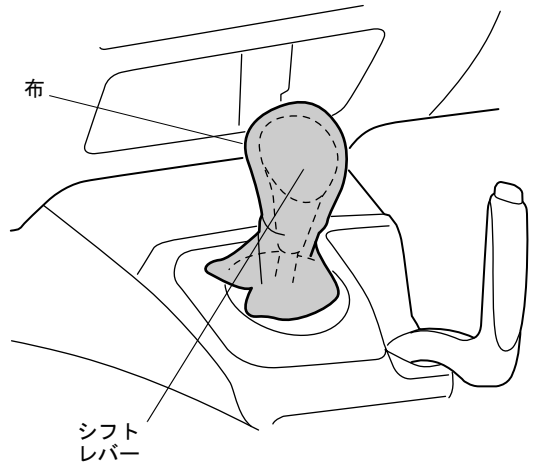

5402220T

4. シフト レバーを“2”ポジションに移してから，ツメ 4ヶ所を外してセンター ロア カバーからリッドを取り外す。

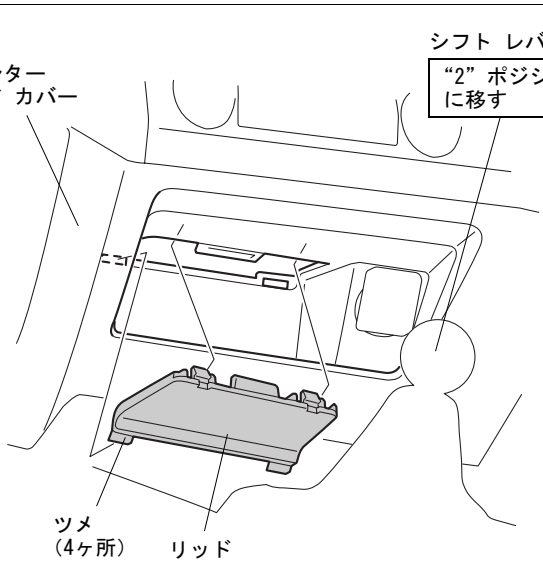

6D19030K

5. クリップ 4ヶ所を外し，ピン 2ヶ所を抜いてアシスタント アンダー カバーを取り外す。

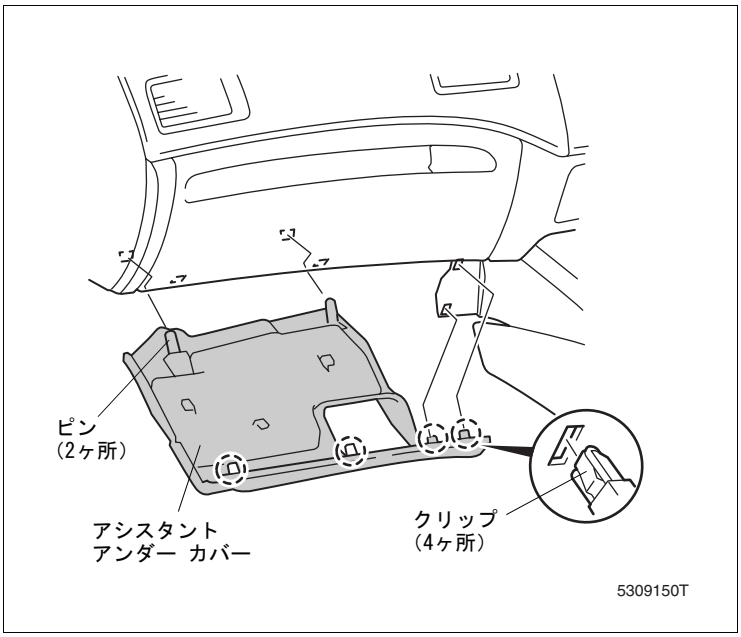

6. グローブ ボックス下側からボルト 2 本を外す。
7. グローブ ボックスを開け，ダンパーを外して側面を内側に押しながら手前に引いて取り外す。

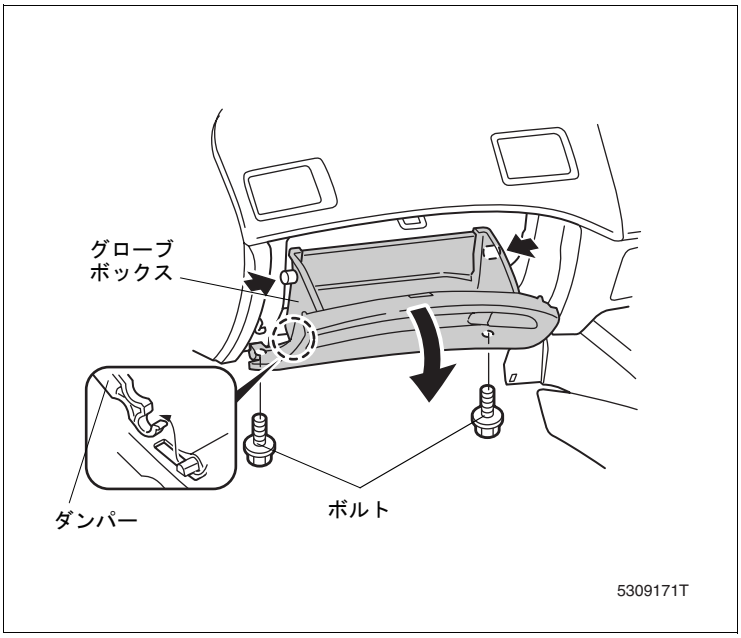

ハーネスの通線

8. ヒューズ ラベル（2A アンビエント ライト）の貼り付け位置を脱脂洗浄剤で清掃する。
9. ヒューズ ラベル（2A アンビエント ライト）をハーネスのヒューズ ケースに貼り付ける。

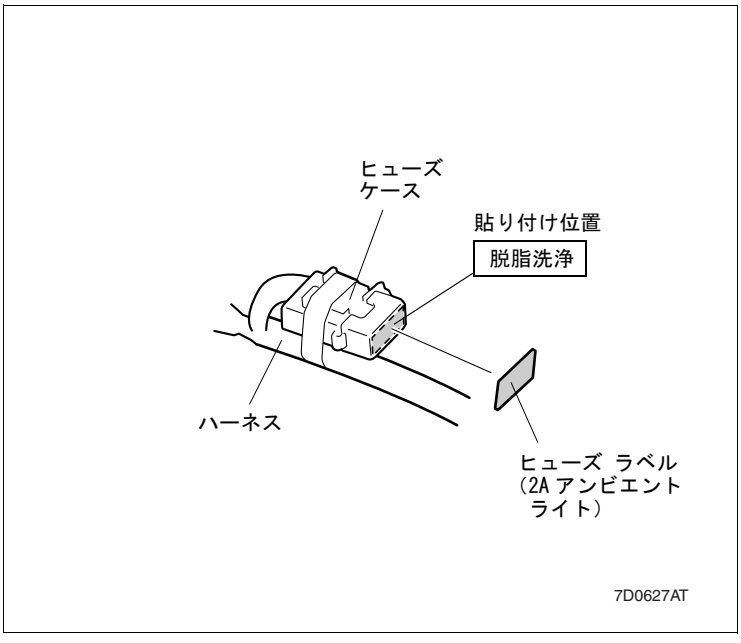

10. ハーネスの 6 極カプラーをヒューズ ボックスの車両 6 極カプラーに接続する。

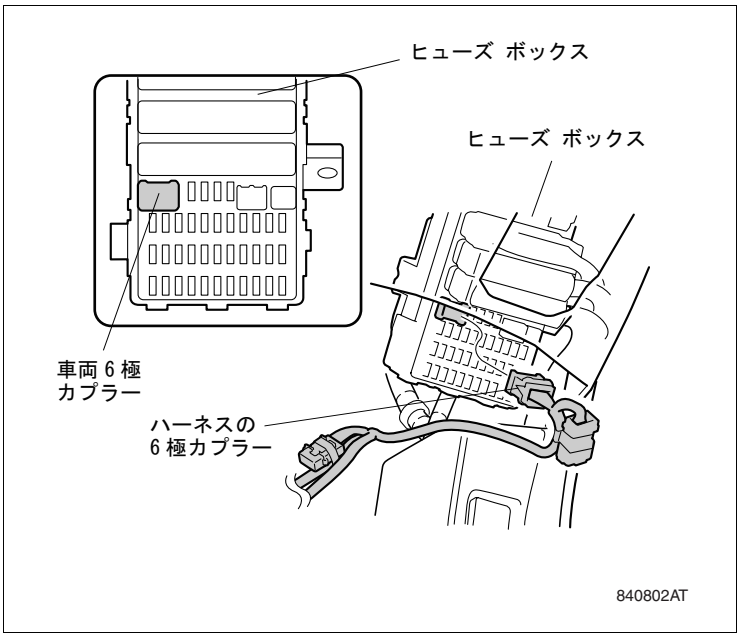

● 他のハーネスのカプラーが接続されている場合は，他のハーネスにテープで固定されている 6 極カプラーからダミー カプラーを外してハーネスの 6 極カプラーを接続してください。

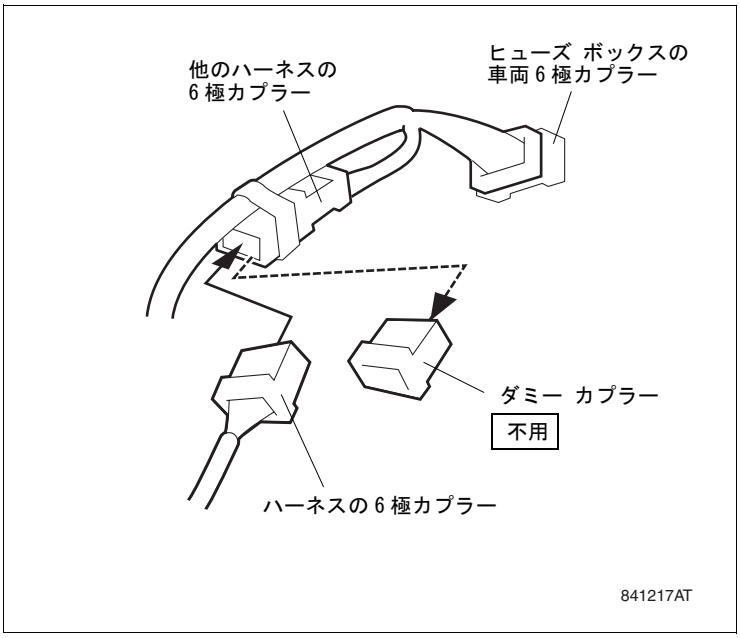

11. クリップ付きハーネス バンド A をヒューズボックス下に取り付け，ハーネスを固定する。

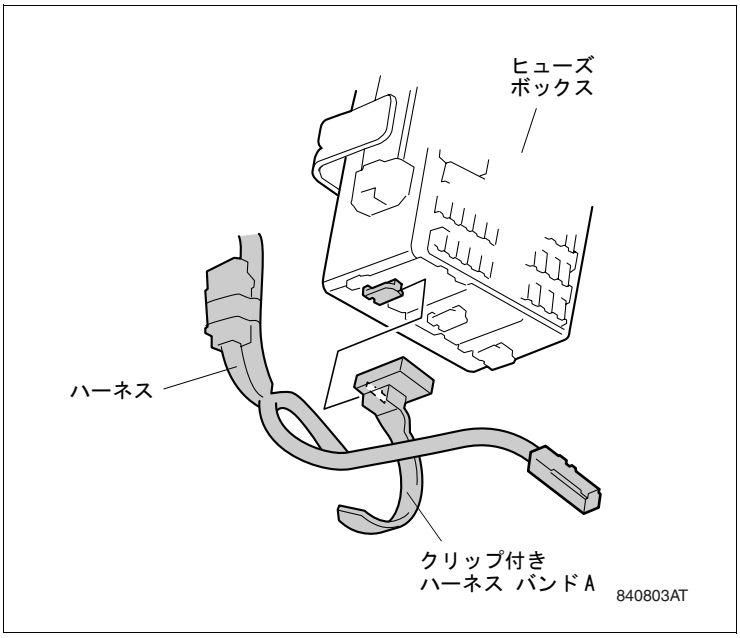

12. ハーネスを車両ハーネスに沿って，車両左側へ通線する。
13. 車両ブラケットにある車両アース ボルトを外し，ハーネスのアース端子を共締めする。

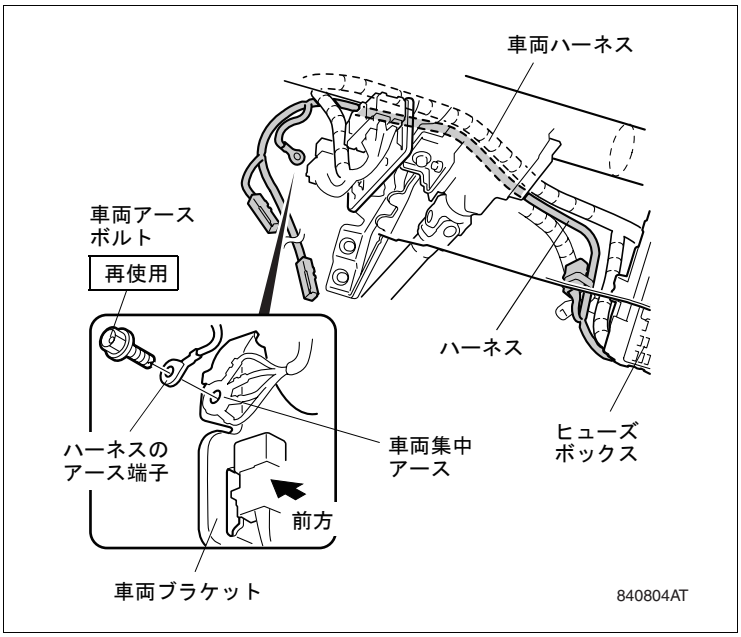

14. リッド開口部から針金を通す。
15. 針金をハーネスの 2 極カプラー（ハーネスの長い方）に巻き付け，絶縁テープで固定する。
16. もう一方の 2 極カプラーをハーネスに絶縁テープで固定する。

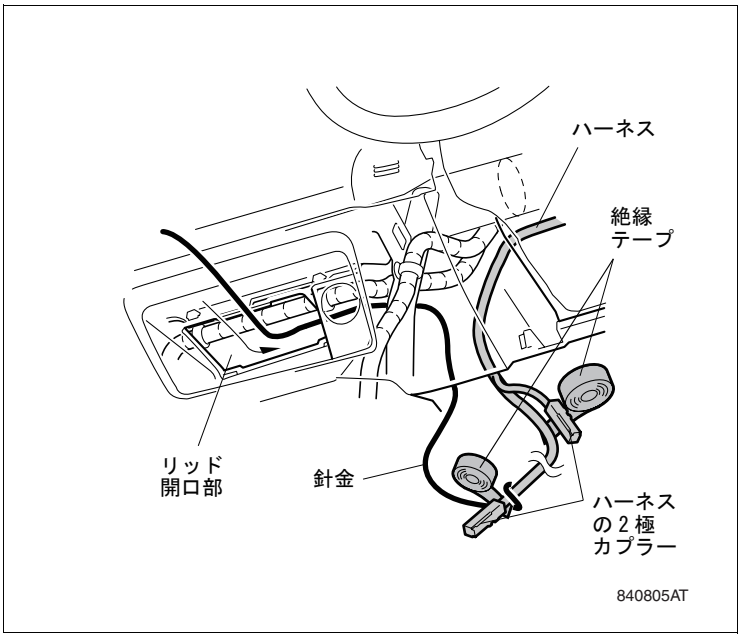

17. 針金を引き，リッド開口部からハーネスを引き出す。
18. 絶縁テープと針金を外す。

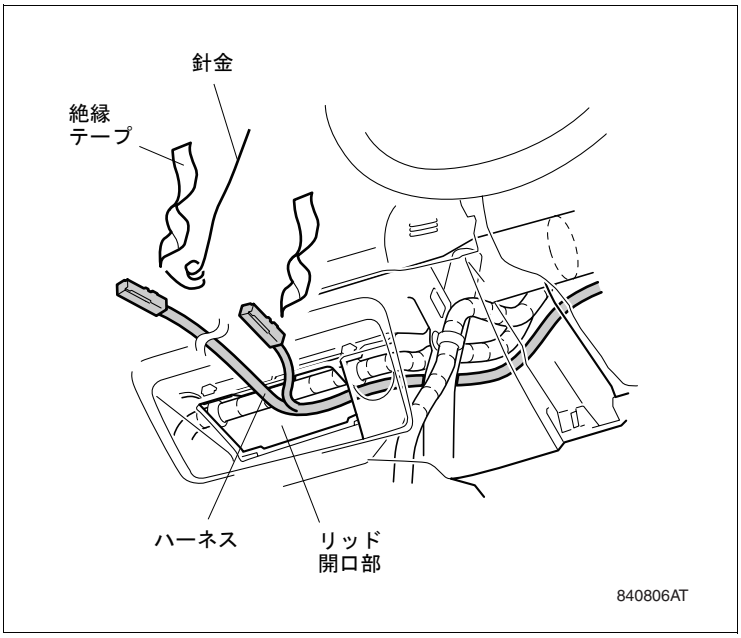

19. リッド開口部から引き出した長い方のハーネスを車両ハーネスに沿って，助手席側へ通線する。

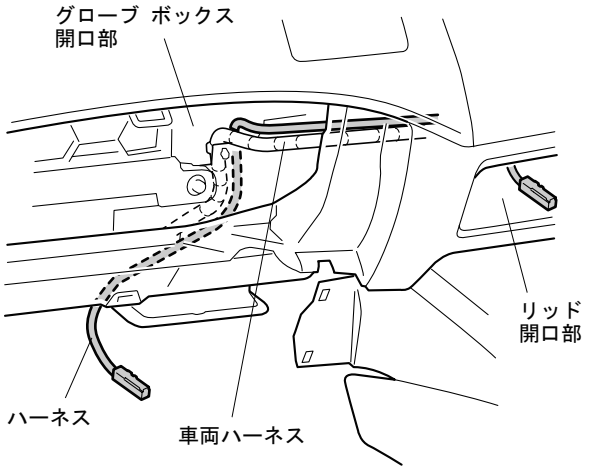

20. ハーネス バンド 4 本でハーネスを車両ハーネスに固定する。

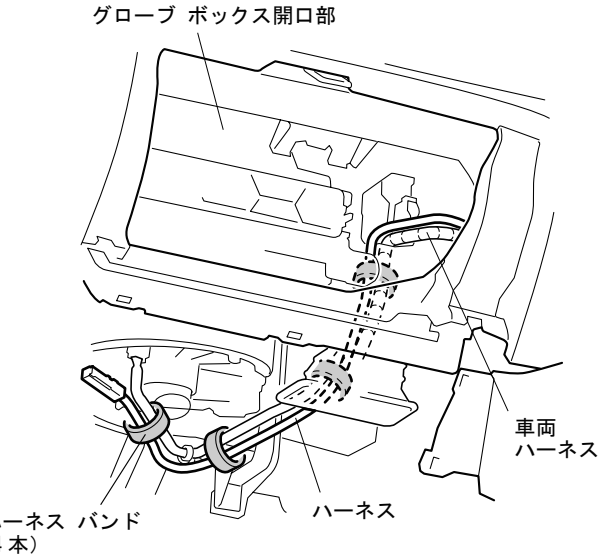

21. ハーネス バンド 3 本でハーネスを車両ハーネスに固定する。

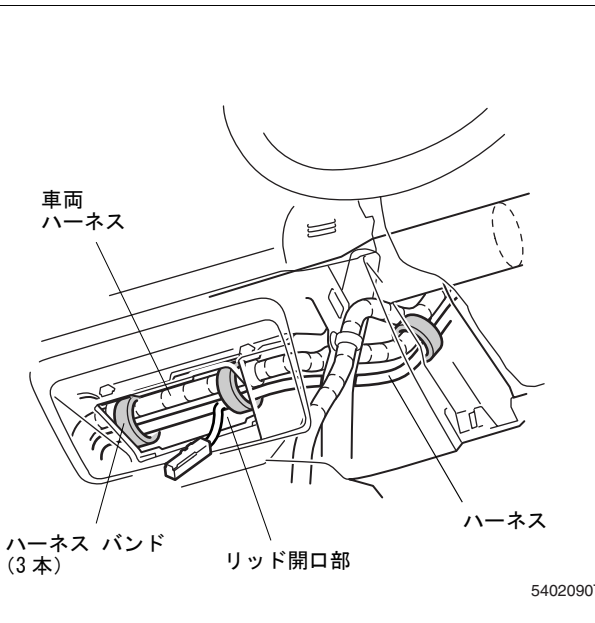

22. ハーネス バンド5本でハーネスを車両ハーネスに固定する。

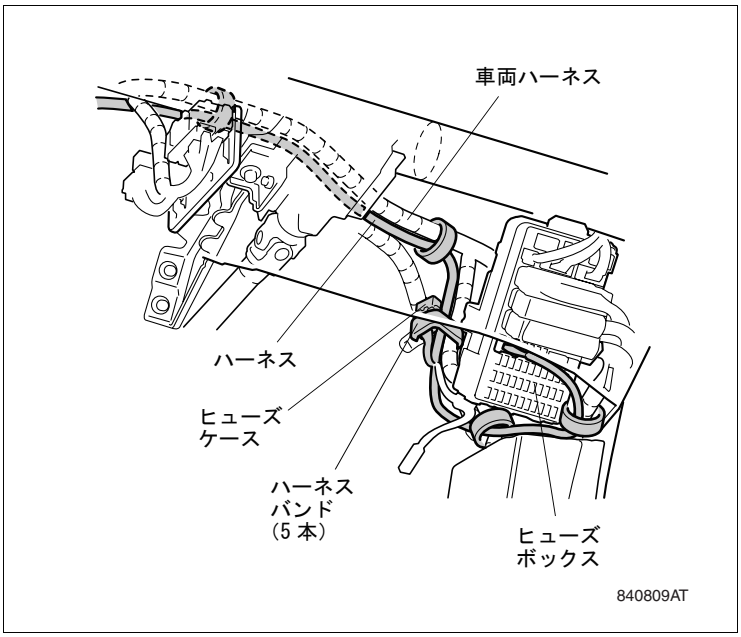

アンビエント ライトの取り付け

〈リッド〉

23. 型紙のBを切り取る。

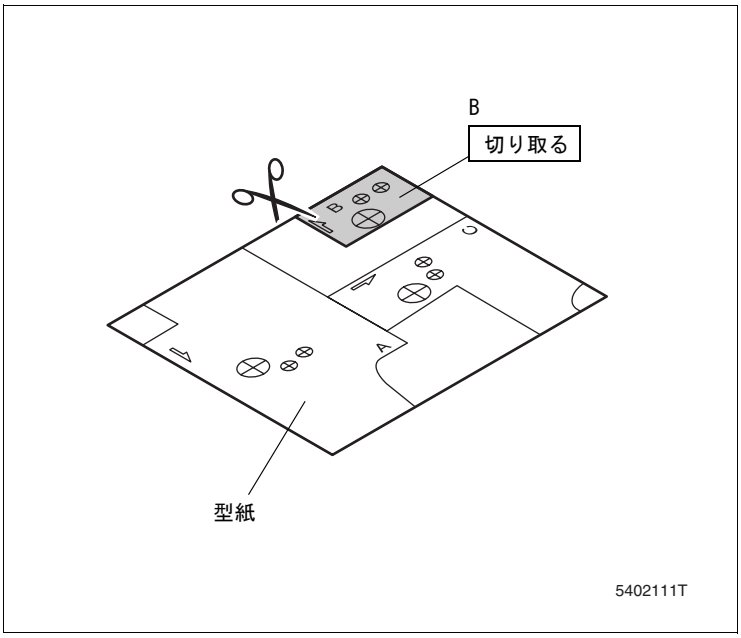

24. 型紙Bをリッド裏側に合わせ，印3ヶ所の中心にがびょうで穴をあける。
25. 型紙Bを外す。

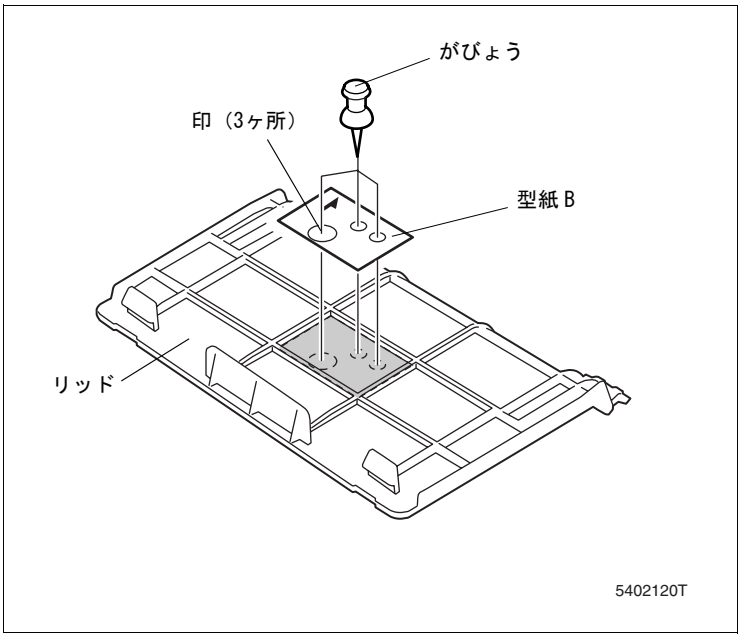

26. リッド表側からがびょうの穴 3ヶ所にドリルで図のように穴をあける。

アドバイス

・ 穴をあける際は，保護めがねを着用してください。

27. あけた穴のバリをやすりできれいに取り除く。

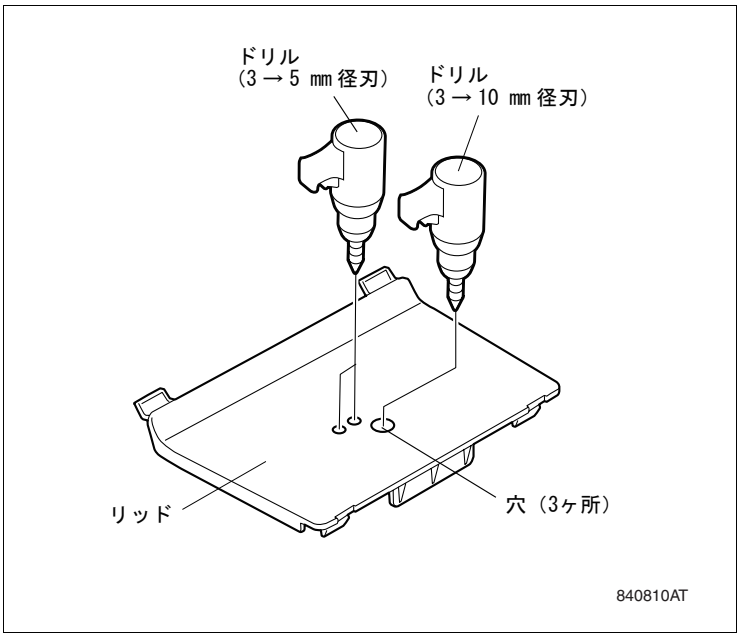

28. アンビエント ライトの 2 極カプラーを 10 mm 径穴に通し，スクリューとフランジ ナットでリッドに固定する。
29. エプト シーラーを 3 等分に切る。
30. エプト シーラー (1/3) をアンビエント ライトの 2 極カプラーに巻き付ける。

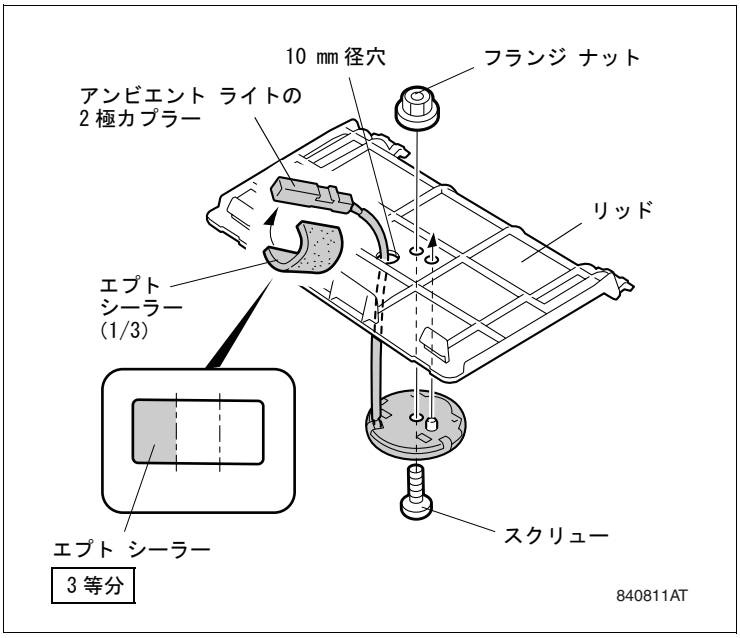

31. ハーネスの 2 極カプラーをアンビエント ライトの 2 極カプラーに接続する。
32. リッドを元通りに取り付ける。

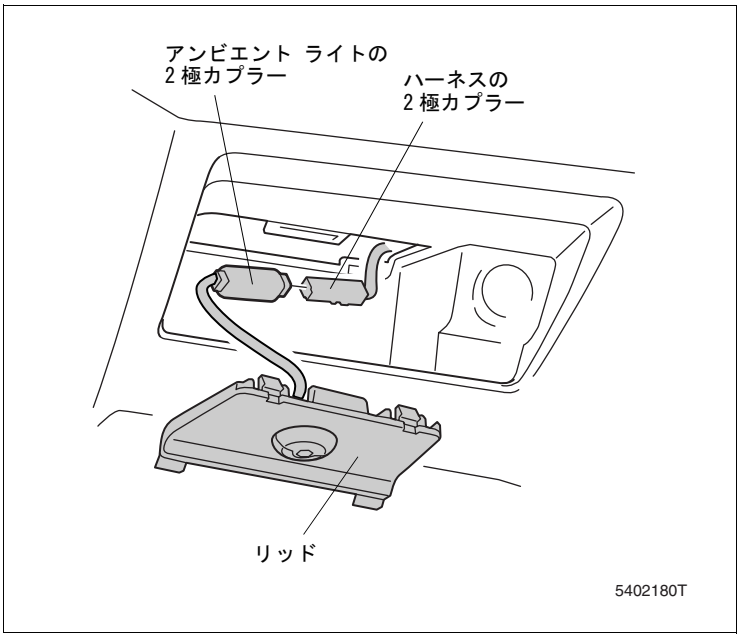

〈ドライバー アンダー カバー〉

33. ドライバー アンダー カバーのインシュレーターをめくる。

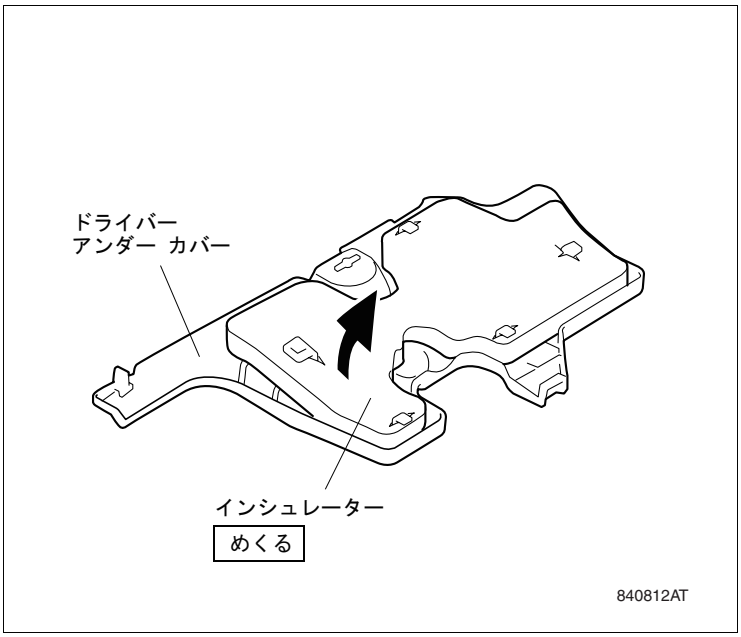

34. ドライバー アンダー カバーのケガキ2ヶ所にがびょうで穴をあける。
35. がびょうの穴2ヶ所にドリル3→5 mm径刃で穴をあける。

アドバイス

・穴をあける際は，保護めがねを着用してください。

36. あけた穴のバリをやすりできれいに取り除く。

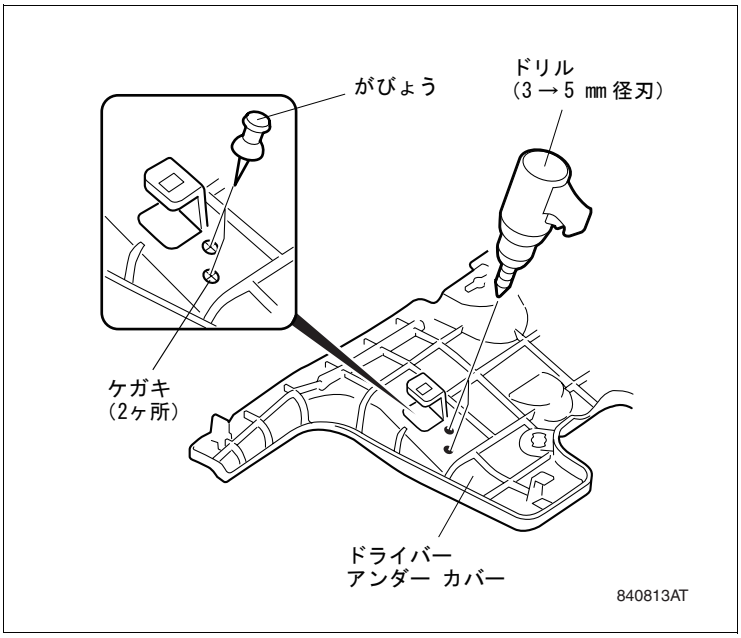

37. アンビエント ライトの2極カプラーを四角穴に通し，スクリューとフランジ ナットでドライバー アンダー カバーに固定する。
38. アンビエント ライトの2極カプラーをインシュレーターのスリットに通し，インシュレーターを元通りに取り付ける。

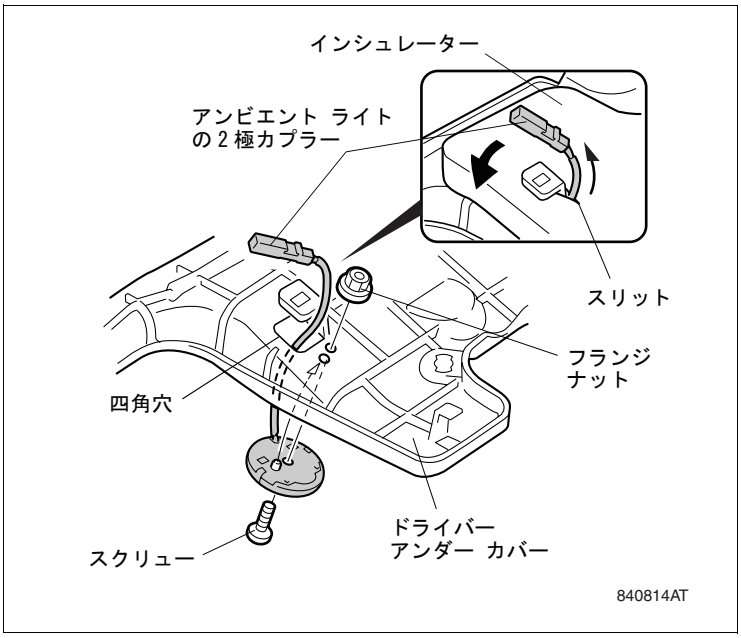

39. エプト シーラー（1/3）をアンビエント ライトの 2 極カプラーに巻き付ける。
40. アンビエント ライト ハーネスの余りを束ね，クリップ付きハーネス バンド B でアンビエント ライトの 2 極カプラーとアンビエント ライト ハーネスを穴に固定する。

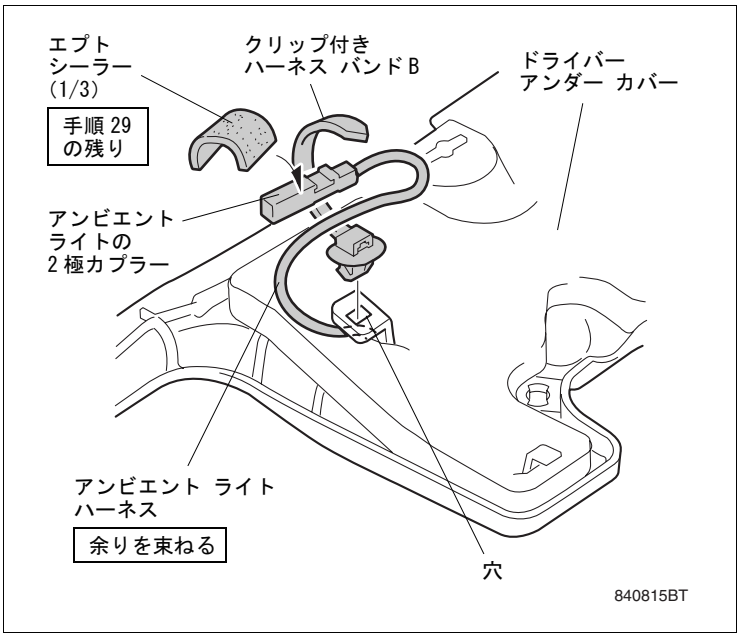

41. ハーネスの 2 極カプラーをアンビエント ライトの 2 極カプラーに接続する。
42. ドライバー アンダー カバーを元通りに取り付ける。

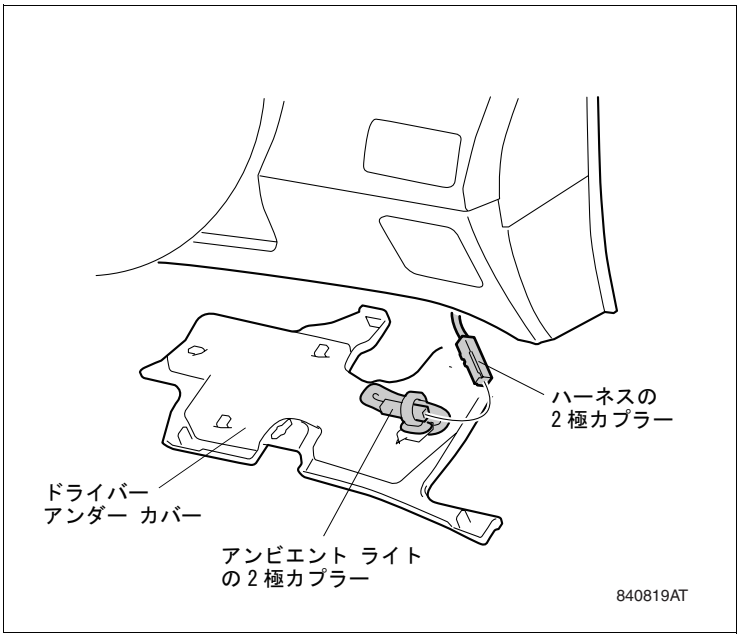

〈アシスタント アンダー カバー〉

43. アシスタント アンダー カバーのインシュレーターをめくる。

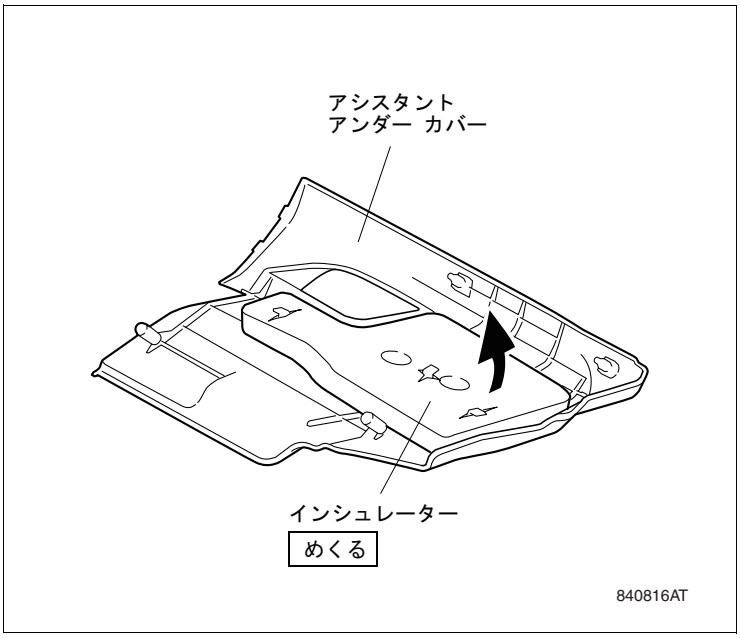

44. アシスタント アンダー カバーのケガキ2ヶ所にがびょうで穴をあける。
45. がびょうの穴2ヶ所にドリル 3 → 5 mm 径刃で穴をあける。

アドバイス

・ 穴をあける際は，保護めがねを着用してください。

46. あけた穴のバリをやすりできれいに取り除く。

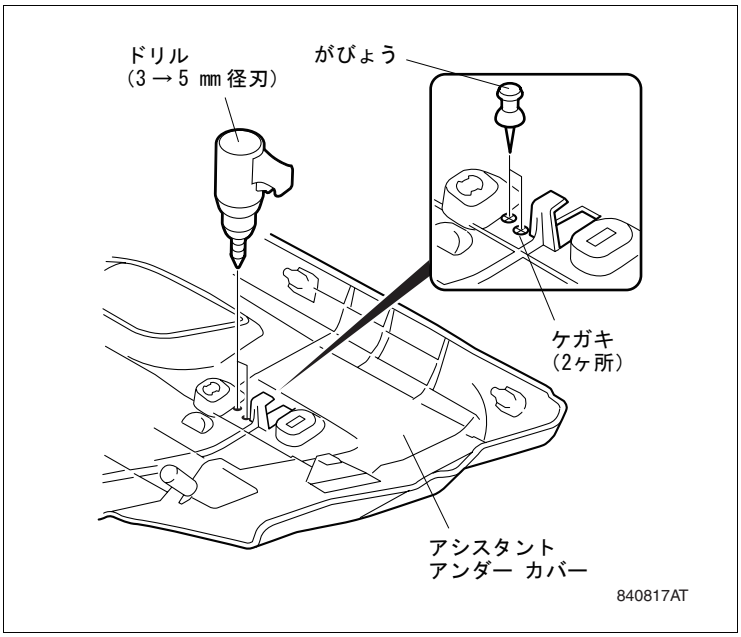

47. アンビエント ライトの 2 極カプラーを四角穴に通し，スクリューとフランジ ナットでアシスタント アンダー カバーに固定する。
48. アンビエント ライトの 2 極カプラーをインシュレーターのスリットに通し，インシュレーターを元通りに取り付ける。
49. エプト シーラー (1/3) をアンビエント ライトの 2 極カプラーに巻き付ける。

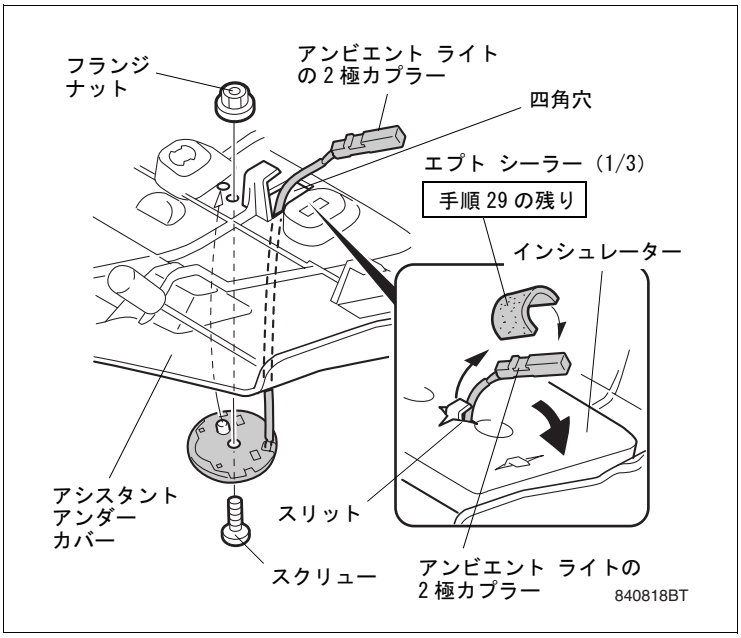

50. ハーネスの 2 極カプラーをアンビエント ライトの 2 極カプラーに接続する。
51. アシスタント アンダー カバーを元通りに取り付ける。

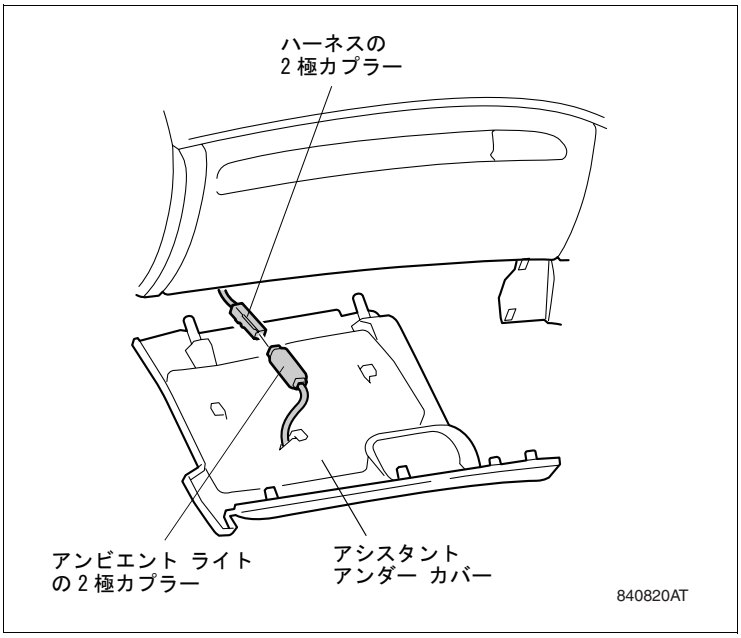

取り付け後の確認

取り付け確認

・ 作動確認の前に，配線や取り付けに異常がないことを確認してください。
・ 特に車両ハーネスおよび用品ハーネスを無理に押したり，引っ張ったり，噛み込んでいないか確認してください。またクランプおよびバンドの外れや，締め付け忘れがないか確認してください。

作動確認

・ バッテリーにマイナス（−）コードを接続する前に，ワイヤー ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接続に問題ないことを確認してください。
・ 取扱説明書を参照して作動確認を行ってください。

復元作業

「作動確認」完了後，取り外した車両部品を下記の点に注意し，元通りに取り付けてください。
・ 復元作業は，車両ハーネスおよび用品ハーネスの噛み込みや，車両部品の損傷に十分注意してください。
・ 車両部品を元通りに取り付ける際は，浮きなどのないようにクリップ，ツメ等は確実に取り付けてください。
・ マイナス（−）コード接続後は，電装アクセサリーおよび他の電装システムが正常に作動することを確認してください。各機器のメモリーやつまみの位置を取り付け前の状態に戻してください。

ヒューズの場所

・ ヒューズ（2A）の場所については，「取り付け概要図」を参照してください。